


1 Rivestimento Farfox

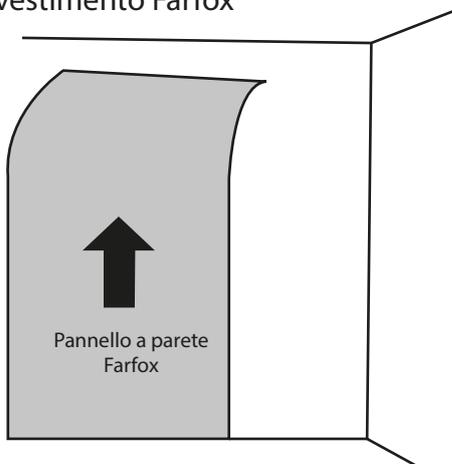

2 Primer



Verificare che il supporto sia pulito, asciutto e non friabile, senza residui grassi o polverosi.

Applicare primer a seconda del sottofondo:

- KeraKoll Keraplast eco 337 su fondo minerale
- KeraKoll Keragrip eco pulep su fondo in piastrelle
- KeraKoll primer A su fondo in gesso o cartongesso


Le pareti che spolverano o presentano finiture in civile fine, vanno sistemate e rese adeguate all'applicazione del rivestimento.

Le superfici da rivestire devono avere una temperatura di almeno 10° C e l'ambiente circostante di almeno 15°C.


3 Verifica planarità parete



Per le installazioni in teli verticali battere il piombo. Per le installazioni in teli orizzontali aiutarsi con una bolla




4 Traccia e sagoma

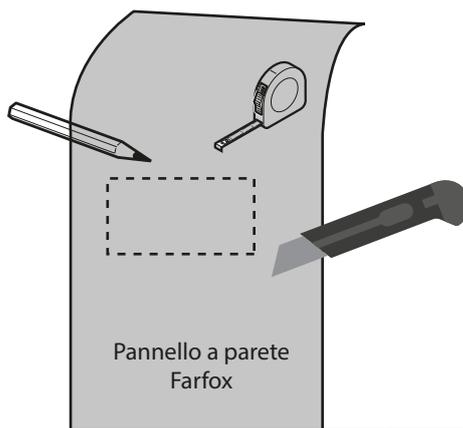


Traccia sul telo i segni di riferimento (fori bidet, vater ecc) e falli coincidere, una volta assicurato la stessa corrispondenza, procedi al taglio con cutter o sega a tazza.

5 Rileva le distanze

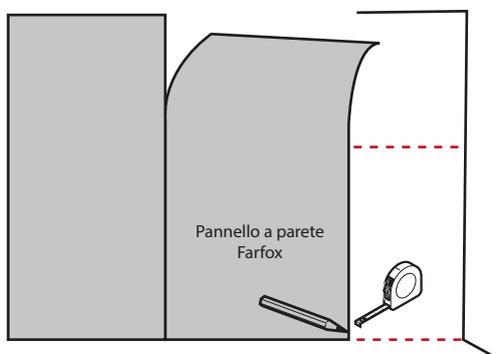

Rileva la distanza tra l'ultimo telo e angolo muro, rileva la misura in parecchi punti, perché i muri non sono mai troppo regolari.


6 Rimuovi la pellicola

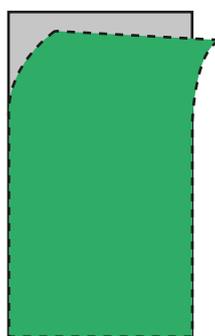



Leviga la superficie con una carta abrasiva prima della posa

Rimuovi la pellicola colorata sul retro del telo (verde o azzurra), e leviga la superficie per una maggiore aderenza della colla.

7 Stesura colla

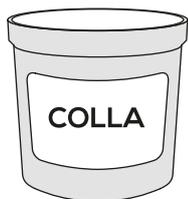


KeraKoll PU 70

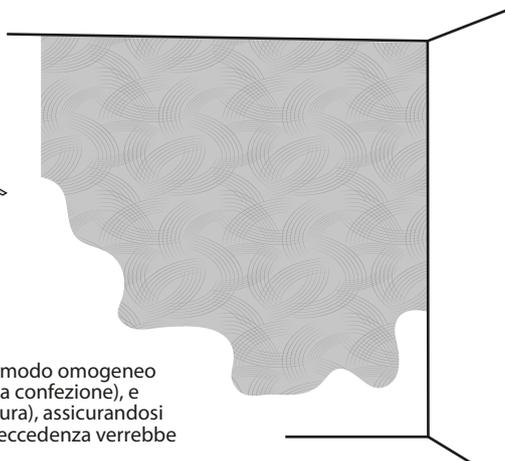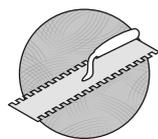


La colla Kerakoll PU 70, va mescolata in modo omogeneo (rispettando le proporzioni indicate sulla confezione), e stenderla sul fondo (no doppia spalmatura), assicurandosi che sia ben tirata sul fondo, altrimenti l'eccedenza verrebbe letta sul telo.

8 Stesura colla

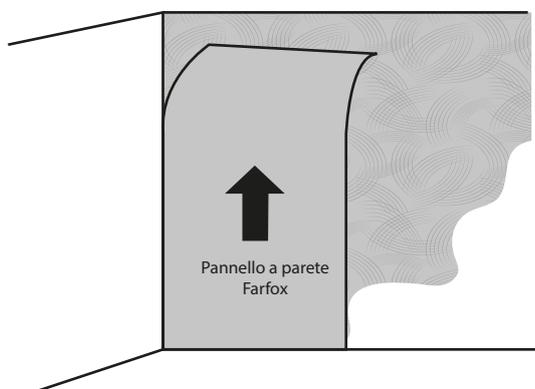


Posa il primo telo cominciando dall'angolo della parete, dal basso verso l'alto, assicurarsi che il telo sia perfettamente aderito alla superficie, pigiando il telo con una rullo da pittore o una spatola di gomma (puliti).

Procedere alla posa del successivo telo lasciando una fuga di 1 mm tra un telo e l'altro.

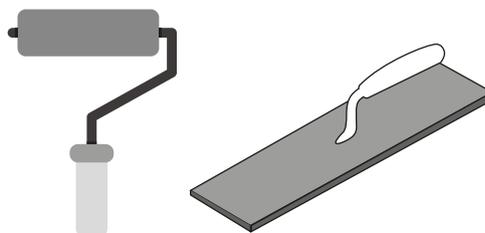

9 Stuccatura teli

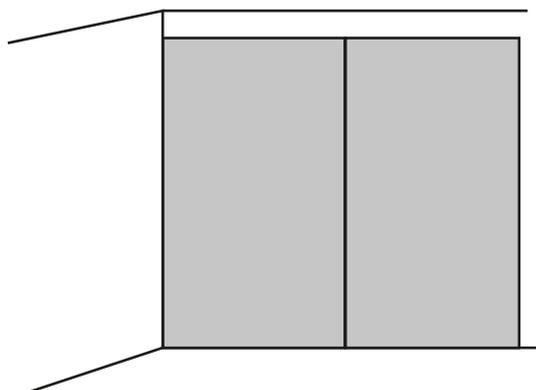

Stuccatura dei teli mediante Kerakoll fugalite (rispettando le proporzioni indicate sulla confezione), con il colore idoneo, assicurandosi che la pellicola protettiva trasparente applicata sul fronte telo sia perfettamente aderita, in modo che lo stucco non venga a contatto con la finitura/texture.

10 Rimuovere la pellicola protettiva una volta ultimato la posa e la stuccatura.

